
# **Quick Reference Guide Kurzanleitung**

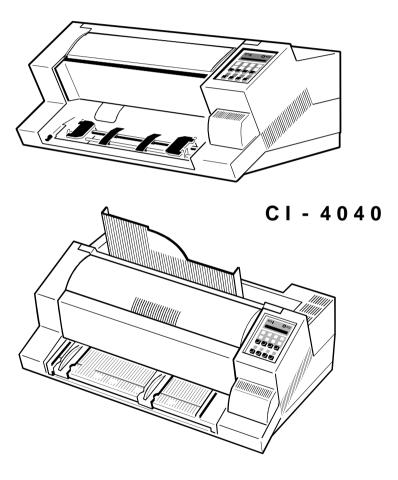

CI-4050



#### Acknowledgements

EPSON is a Trademark of Seiko Epson Corporation.

IBM is a Trademark of International Business Machines Corporation.

Proprinter is a Trademark of International Business Machines Corporation.

A Publication of Output Solutions GmbH Bavierstraße 1 D-40699 Erkrath Federal Republic of Germany

January 2002

Number: 5112 991 19141


Great care has been taken to ensure that the information in this handbook is accurate and complete. However, should any errors or omissions be discovered or should any user wish to make suggestions for improving this handbook, please feel encouraged to send us the relevant details.


The contents of this manual are subject to change without notice.

Copyright © by Output Solutions GmbH.


All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form is not permitted without written authorization from the publisher.

Contents of Delivery Lieferumfang Printer CI - 4040

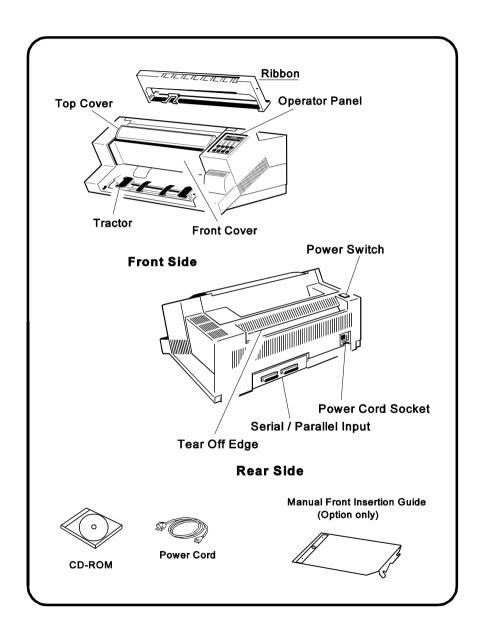


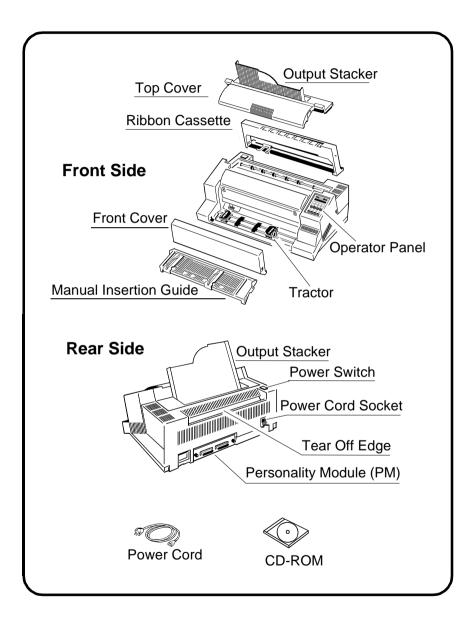

# Removing the Transport Lock Transportsicherung entfernen

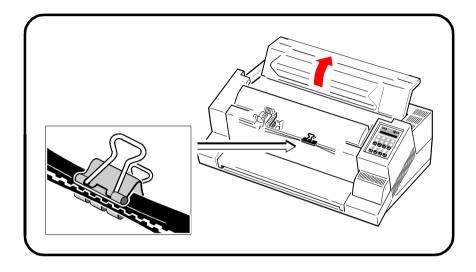

Installing the Personality Module (PM); only for CI - 4050 Schnittstelle (PM) installieren; nur bei CI - 4050

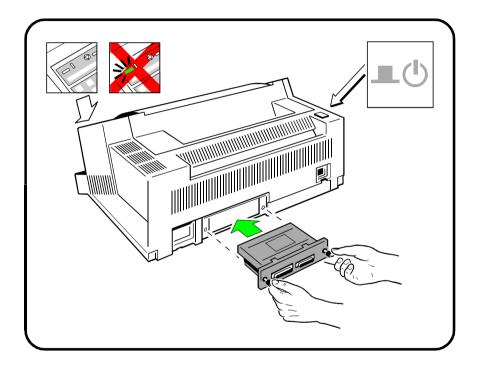


# Connection to a Computer Systemanbindung

## **Connection to the System**


Connect the printer either with parallel or serial (or both) interface cables to the host system.

# Systemanbindung


Der Drucker wird mit dem parallelen oder dem seriellen Anschlusskabel oder mit beiden an das Rechnersystem angesclossen.

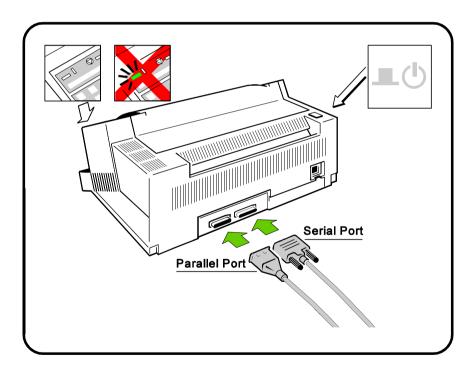



# Mains Connection and Power On Netzanschluss und Einschalten

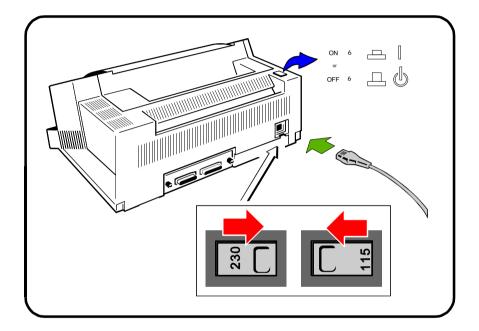


# Installing the Ribbon Cassette Farbband einlegen

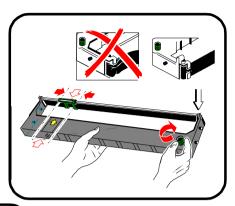


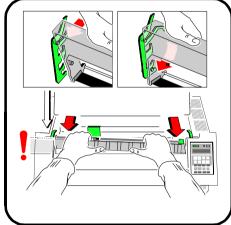

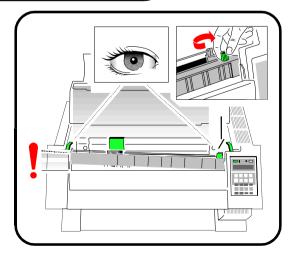

# **Quick Reference Guide**

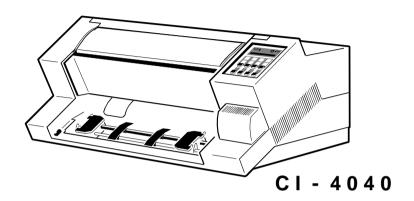

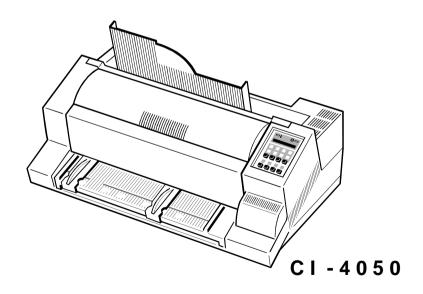



# **Contents**

Safety Regulations	ı
Electromagnetic Compatibility	II
Operating Environment	П
About this Manual	1
Acronyms and Abbreviations	1
The Printer CI - 4040	
The Printer CI - 4050	3
Remove Transport Lock	4
Installing the Personality Module (only for CI - 4050)	4
Connection to a Computer	5
Power Switch / Voltage Range	5
Operator Control Panel	6
Description of the Keys	7
Install Ribbon	0
Mounting the Output Stacker (only for CI - 4050)	2
Paper Loading	2
Manual Front Insertion Guide 1	5
Optional ASF Cassettes (only for CI - 4050)	7
Platen 1	8
Print Head	8
Configuration Printout 1	9
Standard Configuration for Printer CI - 4040	0
Standard Configuration for Printer CI - 4050	1
Macros	2
Macro Configuration	2
Quick Macro Selection	3
Emulation Selection	3
Vertical Position Adjustment	4
Quick Configuration Entries	5
How to Save Settings	5
Operator Panel Messages	6
Troubleshooting	0
CI - 4040 / CI - 4050 Configuration Menu	4

# **Safety Regulations**

The printer **PP 404** (CI - 4040) and **PP 405** (CI - 4050) fulfils the safety regulations according to UL 1950 and VDE (IEC 950) and CSA 22.2/No. 950 for for computer systems.

The mains cable must be connected to a ground protected wall-socket. The selected voltage of the printer needs to agree with the local voltage.

The power plug must be easily accessible at any time so that it can be disconnected immediately in case of danger or for maintenance purposes.. Comme le câble de secteur sert de dipositif d'arrêt-urgence, sa connexion à l'imprimante doit être tout le temps accessible.

Before installing the printer, check the surrounding conditions in which the printer will be placed (see next page).

During a thunderstorm you should never attempt to connect or disconnect any data transfer cables.

The power supply should only be opened and checked by authorized personnel. Repairs and maintenance beyond the descriptions of chapter **4 Maintenance** (see Users Manual on the CD-ROM) may only be attempted by authorized personnel as well. Repairs done inappropriately may cause damage and severe danger for the user.

There are warning symbols to draw the user's attention to possible injuries:



This symbol is visible when the top cover has been opened. It indicates that the print head is extremely hot after long periods of printing.

Ce signal de danger se présente quand le cache supérieur de l'imprimante soit retiré pour indiquer que la tête d'impression peut être extrèmement chaude

## **Electromagnetic Compatibility**

We certify that the equipment at issue,

Type: Printer **PP 404** (CI - 4040) and **PP 405** (CI - 4050)

corresponds to the law regulations ruling electromagnetic compatibility of appliances (89/336/EWG) and, therefore, fulfils the requirements for conformity marking with the CE-sign.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, it can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- S Reorient or relocate the receiving antenna.
- S Increase the separation between the equipment and receiver.
- S Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the circuit to which the receiver is connected.
- S Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded interface cables should be used with this unit to ensure compliance with Class B limits.

Changes and modifications not explicitly allowed by the equipment's manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. Changes et modifications pas expressément approuvés par le producteur peuvent dévaluer l'autorité d'opérer l'équipment.

### **Operating Environment**

Avoid installing the printer where it is exposed to moisture or heat (eg. direct sun light).

S Temperature: + 10EC to + 35EC (+50EF to +95EF)

S Humidity: 20% to 80%

S Humidity with Automatic (only printer **CI - 4050**)

Sheet Feeder (ASF): 30% to 70%

Slots and openings in the printer's housing are provided for ventilation. Always ensure that these openings are not obstructed.

Also ensure that the cables at the rear of the printer do not interfere with the output paper path.

When processing fanfold paper always place the printer with its front edge slightly off the edge of the table.

#### **About this Manual**

The CI - 4040 / CI - 4050 Quick Reference guide is a short and easy description of the printer. It gives a quick overview of how to use the printer and should be used as a complement to the User's Manual, witch you will find on the CD-ROM.

.

The following convention is used in this manual:


[START/STOP]


Operator Panel Key functions are always depicted in brackets. Operator Panel Key functions indicated by a key-symbol

# **Acronyms and Abbreviations**

AGC	Automatic Gap Control, space between printhead and platen	
ASF	Automatic Sheet Feeder cassette for cut sheet paper	
BIN	Paper source name for cut sheet cassette	
EE	Eastern European	
LCD	Liquid Crystal Display to display Operators Panel messages	
LED	Light Emitting Diode, Light indicator on operator panel	
LQ	Letter Quality	
MACRO	Set of stored parameters	
PM	Personality Module, Serial / Parallel Interface Module	
PSU	Power Supply Unit	

# The Printer CI - 4040

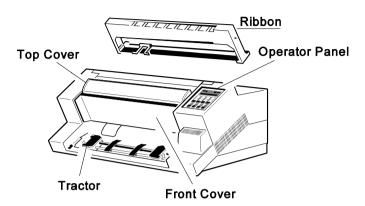

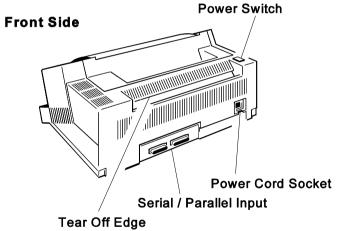

# **Rear Side**




CD-ROM





**Power Cord** 


Manual Front Insertion Guide (Option only)

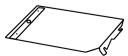

# The Printer CI - 4050

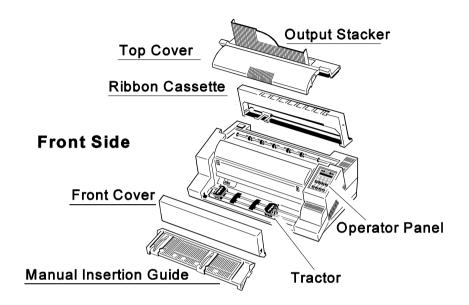

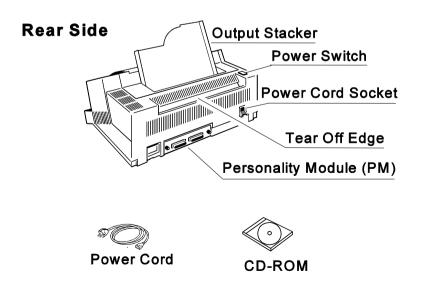

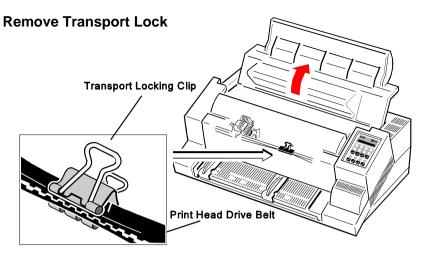


- S Open the top cover, by grasping the top cover on the left hand side
- S Remove the transport locking clip from the print head drive belt

# Installing the Personality Module (only Printer CI - 4050)

S Insert the Personality Module with the component side upwards until the connector fully engages. Hand tighten the two lock screws.

#### Note:


- S To avoid damage due to electrostatic discharge, do not touch the pins or components of the PM.
- S Never attempt to install or remove a PM while the printer is switched ON.

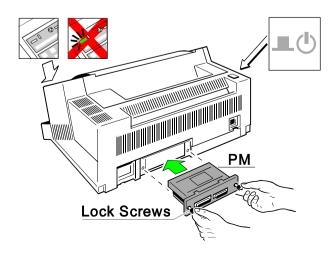


# **Connection to a Computer**

Note: The printer and the computer must be powerd OFF

S Connect the interface cable coming from the computer to the printer's parallel or serial port.

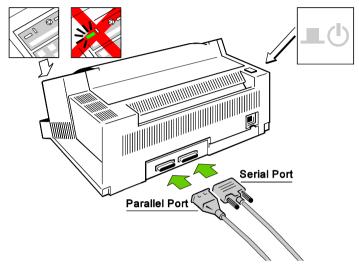


# Power switch / Voltage range

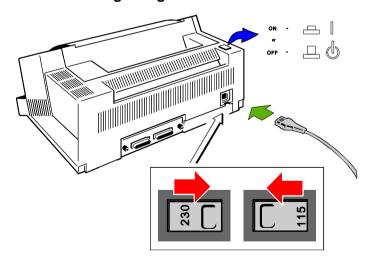

- S Before powering ON: Check correct voltage range
- S Power ON is indicated by a green LED on the operator panel.

# **Operator Control Panel**

Each key of the operator panel has multiple functions.

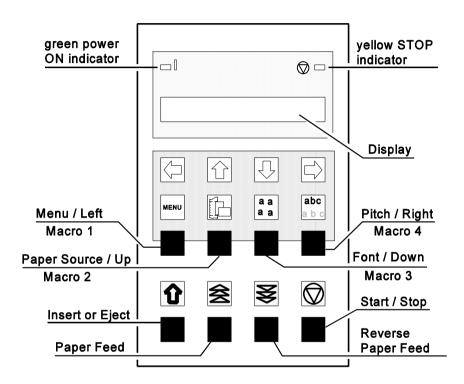

The function keys are active in the STOP mode. To enter the STOP mode, press [START / STOP] .

After having presed one of the top row keys, the keys function as a cursor to navigate through thr menu tree (up, down, left, or right).

To reactivate the basic function (i.e. Menu, Paper Source, Font, or Pitch), press [START / STOP] twice.

Status	ONLINE	LOCAL	MENU Mode
MENU	[Macro 1]	[MENU]	[LEFT]

### [Macro 1]

By pressing this key the printer enters into the **LOCAL MEMU** mode. The selection must be confirmed with [RIGHT] or can be canceled by pressing the [START/STOP] key. In both cases the printer changes to the READY mode.

#### [MENU]

As soon as the menu mode has been activated, the keys in the top row can only be used as cursor keys to move within the menu tree (up, down, right, and left).

#### [LEFT]

This key can be used as a cursor to go one step back in the menu mode.

[Macro 2]	[PAPER SOURCE]	[UP]

#### [Macro 2]

By pressing this key the printer enters into the **LOCAL MENU** mode. The selection must be confirmed with [RIGHT] or can be canceled by pressing the [START/STOP] key. In both cases the printer changes to the READY mode.

### [PAPER SOURCE]

This key is a shortcut into the PAPER SOURCE position of the configuration menu (see page 34).

## [UP]

This key can be used as a cursor to go up in the Menu mode.

aa aa [N	Macro 3]	[FONT]	[DOWN]
-------------	----------	--------	--------

#### [Macro 3]

By pressing this key the printer enters into the **LOCAL MENU** mode. The selection must be confirmed with [RIGHT] or can be canceled by pressing the [START/STOP] key. In both cases the printer changes to the READY mode.

#### [FONT]

This key is a shortcut into the menu tree. The position in the menu tree is immediately FONT.

#### [DOWN]

This key can be used as a cursor to go down in the Menu mode.

Status	ONLINE	LOCAL	MENU Mode
abc a b c	[Macro 4]	[PITCH]	[RIGHT]

#### [Macro 4]

By pressing this key the printer enters into the **LOCAL MENU** mode. The selection must be confirmed with [RIGHT] or can be canceled by pressing the [START/STOP] key. In both cases the printer changes to the READY mode.

#### [PITCH]

This key is a shortcut into the menu tree. The position in the menu tree is immediately PITCH.

#### [RIGHT]

This key can be used as a cursor to select and save a menu point.

Û	[V-POS ADJ]	[INSERT or EJECT]	_
---	-------------	----------------------	---

#### [V-POS ADJ] (Vertical Position Adjustment)

After pressing this key the vertical position can be exactly selected for the actual macro and paper path. The position is defined as offset to the actual Top of Form position. The TOP MARGIN and BOTTOM MARGIN settings are taken into account as well.

The correction is  $^{1}/_{60}$  inch (0.42 mm), where "-" is up the page and "+" is further down the page. The values can be selected by using the [UP] and [DOWN] keys like in LOCAL MENU MODE.

The parameter is part of the printer's configuration set up memory and can be activated for the runtime with [RIGHT].

For permanent saving of V-POS values the Menu Mode should be used to store the values in a macro.

#### [INSERT or EJECT]

After pressing this key, fanfold paper in the park position is fed into the print position. If fanfold paper is in the print position it is fed into the cut/tear off position by pressing this key. After the paper has been teared off, a new print command moves the the fanfold paper automatically to the print position.

Status	ONLINE	LOCAL	MENU Mode
会	[FANFOLD ADJ]	[PAPER FEED]	_

#### [FANFOLD ADJ] (Fanfold Adjustment)

A continuous form can be manually displaced by this function when it is correctly loaded at the park position or already feed and partly printed. As soon as the Fanfold Adjustment mode is entered, by pressing the key, the printer stops printing and changes into the **LOCAL** mode. A vertical displacement is possible by pressing the keys [PAPER UP] or [PAPER DOWN].

### [PAPER FEED]

The paper moves  $^{1}/_{90}$ " (0.28 mm) forwards. Holding down the key results a continuous feeding.

Forward movement of paper at the park position is stopped at the print position. Forward movement of paper at the print position is stopped at the tear off position.

\$	_	[PAPER DOWN]	_
----	---	--------------	---

## [PAPER DOWN]

By pressing the key the paper moves  $\frac{1}{90}$ " (0.28 mm) backwards and after a short delay it results a continuous feeding.

Backward movement of paper is stopped either at park position, print position or at the tear off position. This is depending on the actual paper position while pressing the key.

[STOP]	[START]	_

#### **ISTOP1**


After pressing this key the printer enters the LOCAL mode.

# [START]


After pressing this key the printer enters the READY mode.

## Install Ribbon


- S To install the ribbon, the printer must be powered on.
- S Put the printer into **LOCAL** mode (Press [START/STOP] key)
- S Open the top cover. The printhead moves to the insert position.
- S Move the ribbon feed guide of the cassette to the indicated position (picture below) and turn the green knob to remove any excess slack.

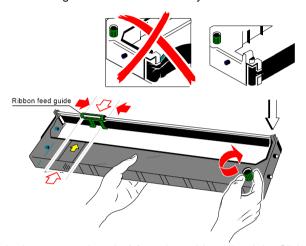


S Position the lower mounting pin (a) on the guide to the right. Slide the cassette downward. In this position, the green ribbon feed guide touches the green plastic clip.

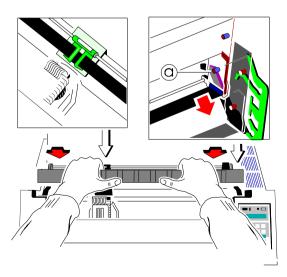

S Move the cassette towards you until you hear a click on both sides. Swing the ribbon underneath the print head for the final click. The audible clicks inicate that the mounting pins have engaged properly.

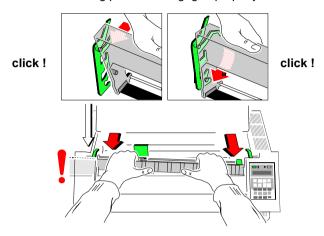

Note: When installed correctly the ribbon cassette has a sloping position.

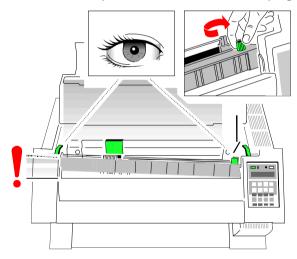


- S Move the print head back and forth to settle the ribbon in the correct position.
- S If necessary remove excess ribbon slack by turning the green knob clockwise.
- S Close the top cover and press [START/STOP]  $\bigcirc$  .

# Mounting the Output Stacker (only printer CI - 4050)

There are two rails in the top cover for the two positions of the output stacker:

- S for paper with 80 g/m2 or thicker! left picture
- S for thin paper! right picture

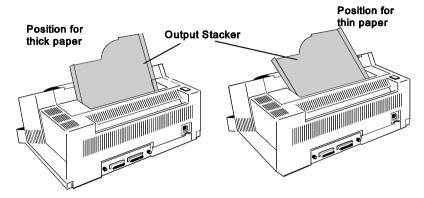


# **Paper Loading**

#### Tractor:

## Inserting Fanfold Paper for the First Time


S Ensure that the printer is placed in the depression on the top of the stand (option). If the printer is used without a stand, align the printer with the front edge of the table. The cables at the back of the printer should be tucked into the cable clips in order not to block the paper path.

Note: (only for printer CI - 4040) If the manual front insertion guide (Option) is in use, pull it upwards against the resistance and remove by pulling forward.

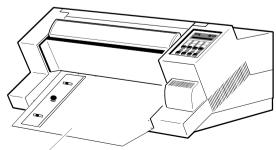


Manual front insertion guide (option only)

Note: (only for printer CI - 4050) Hold the front of the manual insertion guide (4) on both sides, pull upwards against the resistance and remove by pulling forward.

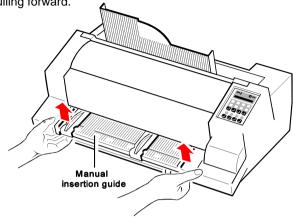


#### for both printer:

- S Pull the green tractor lock levers toward you to release the tractors.
- S Lock the left tractor at the new position by pressing the green tractor level backward.
- S Roughly adjust the right tractor to the paper width, and space out the paper supports evenly.

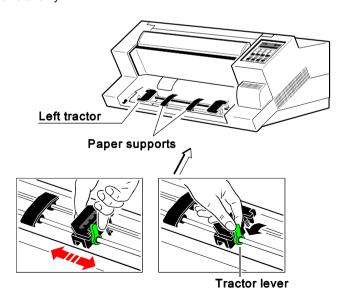

- S Open the tractor covers (1) and insert the paper.
- S Close the tractor covers.
- S Move the right tractor until the paper is straight but not too tight.
- S Lock the right tractor by pushing back the green lock levers again.

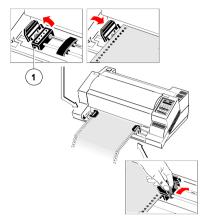

- S Refit the manual insertion guide
- S Initiate a printout to check the margins. Readjust the tractors until the printer prints within the desired margins. (Configuration Printout see pages 20 + 21)

	KEY	Display		
1.	Switch the printer ON	READY	1 ELQ	
2.	[START/STOP]	LOCAL		
3.	[MENU] MENU	MACRO SELECT	6	
4.	[DOWN] [\] [\]	INSTALLATION	6	
5.	[RIGHT] [Y]	7 INTERFACE	6	
6.	[UP] [[] [[]	7 SELF TEST	6	
7.	[RIGHT] [Y]	7 PRINT TEST 1		
Use [DOWN] [\] to select PRINT TEST 2 or 3.				
8.	[RIGHT] [Y]	7 PRINT TEST 1	*	
9.	[START/STOP]	PRINT TEST 1	*	

The printer starts to print using paper from the defined paper source.


# To stop the print test:

1.	[START/STOP]	7 PRINT TEST 1	*
2.	[LEFT] [Z]	7 SELF TEST	6
3.	[START/STOP]	READY	1 ELQ

#### **Manual Front Insertion Guide**

## for Printer CI - 4040 (Option)


- S For single sheet insertion you can use a special option.
- S Insert the Manual Front Isertion Guide (1) above the tractors and push it down.
- S Release the screw (2) of the left hand paper guide (3). Adjust the guide (3) to the position of the left margen and fix it with the screw (2).

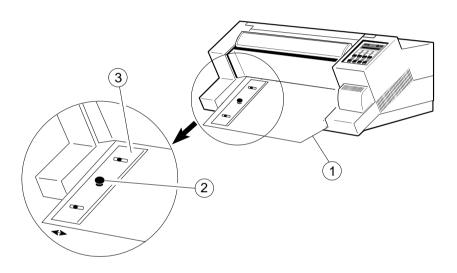

Note: If continuous form paper is in print position on the platen and has not been teared off, it will be moved forward and **TEAR OFF PAPER** will be displayed.

#### for printer CI - 4050 (standard)

- S Ensure that the manual front insertion guide (1) is installed.
- S Adjust the left hand paper guide (22) as illustrated below. In this setting the margin has the smallest value possible.
- S Adjust the right hand paper guide (23) to the width of the paper to be used.

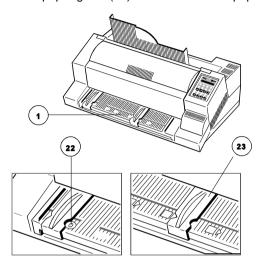

### for both printer

S Select paper source **MANUAL** by the following sequence of keys:

KEY	Display	
1. Switch the printer ON	READY	1 ELQ
2. [START/STOP]	LOCAL	
3. [PAPER SOURCE]	TRACTOR	,
4. [DOWN] [\]	MANUAL	6
5. [RIGHT] [Y]	MANUAL	,


If continuous form paper is in print position on the platen and has not been torn off it will be moved forward and **TEAR OFF PAPER** will be displayed on the LCD. Tear off the paper from left to right and press [START/STOP]. Continuous form paper is placed into the park position and **LOAD MANUAL** is displayed.

S Insert single sheet evenly. After a short delay the printer draws in the sheet.

# Optional ASF Cassettes (only for printer CI - 4050)

Up to 3 optional ASF cassettes for cut sheet paper can be adapted to the printer. Two different types of cassettes are available:


- S Cassette type A for standard paper.
- S Cassette type **B** for heavy paper and envelopes.

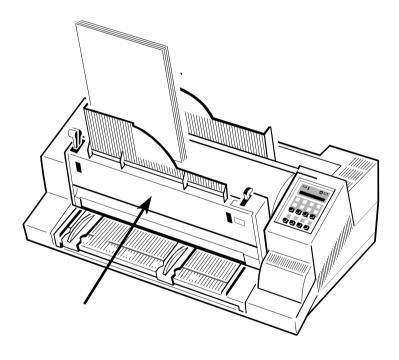


For detailed information refer to chapter **7 Automatic Sheet Feeder Cassettes** in the User's Manual.

## **Platen**

The platen is a heavy roller with a rubber surface. It is used as a counterpart for the printhead neadles below the paper.

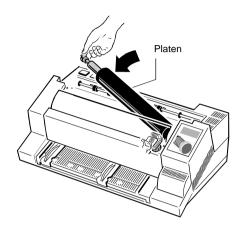

# **Print head**

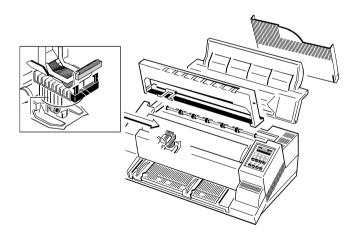

**Note:** Detailed informations about Platen and Printhead replacement please refer to Chapter **4 Maintenance** of the User's Manual.

# **Configuration Printout**

The menu **PRINT OUT** illustrates the actual printer set-up. The following steps show which keys to use to start this printout.


	KEY	Display		
1.	Switch the printer ON	READY	1 E	LQ
2.	[START/STOP]	LOCAL		
3.	[MENU] MENU	MACRO SELE	СТ	6
4.	[UP] [[]	PRINT OUT		6
5.	[RIGHT] [Y]	7 PRINT OUT		
6.	[RIGHT] [Y]	7 PRINT OUT		,
7.	[START/STOP]	7 PRINT OUT		,

After feeding paper from the defined paper source, the printer starts to print. When printing is completed, the following message will be displayed:

8. 7 PRINT OUT

9. [START/STOP] READY 1 ELQ

Note: If the printout of the configuration fails please call your local Support Center

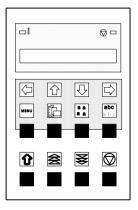

# **Factory Default Configuration**

The standard configuration is reflected in the following printout provided that no parameters have been changed.

### Standard Configuration for Printer CI - 4040

PRINT OUT		VERS	ION	20xxxxx	
INTERFACE		ADJU	STMENT		
BUFFER WORD LENGTH I/F TYPE BAUD-RATE PARITY BIT PROTOCOL CTS MODE	8 KBYTE 8 BIT PARALL./ RS232 9600 BPS IGNORE DTR CTS IGNORE	PLAT PAPE CUT. UNI-	POSITION EN GAP R-IN ADJ. V-POS DIRECT.CMD T. FF-MODE	24 0 0 0 YES IGNORE FF	*)
		MENU	ACCESS	ALL FUNCTIONS	
Ct	JRRENT SETTINGS	MACRO 1*	MACRO 2	MACRO 3	MACRO 4
FONT	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
PRINT QUALITY	LQ	LQ	LQ	LQ	LQ
GRAPHICS QUAL.	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
SUB/SUPER FONT	YES 10 CPI	YES	YES	YES	YES
PITCH	10 CPI	10 CPI	10 CPI	10 CPI	10 CPI
LINE	6 LPI	6 LPI	6 LPI	6 LPI	6 LPI
PAGE LENGTH	72 LINES	72 LINES	72 LINES	72 LINES	72 LINES
TRACTOR V-POS	0	0	Ō	Ō	0
MANUAL V-POS	0	0	0	0	0
LEFT MARGIN	1 COLUMNS	1 COLUMNS	1 COLUMNS	1 COLUMNS	1 COLUMNS
RIGHT MARGIN	136 COLUMNS	136 COLUMNS	136 COLUMNS	136 COLUMNS	136 COLUMNS
TOP MARGIN	1 LINES	1 LINES	1 LINES	1 LINES	1 LINES
BOTTOM MARGIN	1 LINES	1 LINES	1 LINES	1 LINES	1 LINES
PERF. SKIP	YES	YES	YES	YES	YES
PAPER SOURCE	TRACTOR	TRACTOR	TRACTOR	TRACTOR	TRACTOR
PAPER EXIT	BATCH			BATCH	
EMULATION	EPSON LQ	EPSON LQ	IBM PROPR.	IBM PROPR. AGM	EPSON LQ
CHARACTER SET	EPSON EXT.GCT	EPSON EXT.GCT	IBM SET 2	IBM SET 2	EPSON EXT. GCT
	3: GERMANY	3: GERMANY	1: U.S.A.	1: U.S.A.	1: U.S.A.
LINE MODE	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR
\$\$-COMMAND	NO	NO	NO	NO	NO
TEAR-OFF-MODE	NO	NO	NO	NO	NO

Note: An asterisk (') after MAKRO 1 indicates the actual macro.

All this standard settings of the firmware will be restored with the menu function **RECALL FACTORY**.

<sup>\*)</sup> This value is dependent on factory setting!

### Standard Configuration for Printer CI - 4050

PRINT OUT		VER	SION	20xxxxxx	
INTERFACE		ADJU	JSTMENT		
BUFFER WORD LENGTH I/F TYPE BAUD-RATE PARITY BIT PROTOCOL	8 KBYTE 8 BIT SHARED 9600 BPS IGNORE DTR	PLA: PAPI CUT UNI:	POSITION TEN GAP ER-IN ADJ V-POS -DIRECT.CMD CT. FF-MODE	24 0 0 0 YES IGNORE FF	*)
PROTOCOL	DIR		J ACCESS	ALL FUNCTIONS	
CU	RRENT SETTINGS	MACRO 1*	MACRO 2	MACRO 3	MACRO 4
FONT	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
PRINT QUALITY	LQ	LQ	LQ	LQ	LQ
GRAPHICS QUAL.	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
SUB/SUPER FONT	YES	YES	YES	YES	YES
PITCH	10 CPI	10 CPI	10 CPI	10 CPI	10 CPI
LINE	6 LPI	6 LPI	6 LPI	6 LPI	6 LPI
PAGE LENGTH	72 LINES	72 LINES	72 LINES	72 LINES	72 LINES
TRACTOR V-POS	0	0	0	0	0
MANUAL V-POS	0	0	0	0	0
BIN 1 V-POS	0	0	0	0	0
BIN 2 V-POS	0	0	0	0	0
BIN 3 V-POS	0	0	0	0	0
LEFT MARGIN	1 COLUMNS	1 COLUMNS	1 COLUMNS	1 COLUMNS	1 COLUMNS
RIGHT MARGIN	136 COLUMNS	136 COLUMNS	136 COLUMNS	136 COLUMNS	136 COLUMNS
TOP MARGIN	1 LINES	1 LINES	1 LINES	1 LINES	1 LINES
BOTTOM MARGIN	1 LINES	1 LINES	1 LINES	1 LINES	1 LINES
PERF. SKIP	YES	YES	YES	YES	YES
PAPER SOURCE	TRACTOR	TRACTOR	TRACTOR	TRACTOR	TRACTOR
PAPER EXIT	BATCH	BATCH	BATCH	BATCH	BATCH
EMULATION	EPSON LQ	EPSON LQ	IBM PROPR.	IBM PROPR. AGM	EPSON LQ
CHARACTER SET	EPSON EXT.GCT	EPSON EXT.GCT	IBM SET 2	IBM SET 2	EPSON EXT. GCT
	3: GERMANY	3: GERMANY	1: U.S.A.	1: U.S.A.	1: U.S.A.
LINE MODE	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR
\$\$-COMMAND	NO	NO	NO	NO	NO
TEAR-OFF-MODE	NO	NO	NO	NO	NO
PRE-SEPARATION	NO	NO	NO	NO	NO

Note: An asterisk (') after MAKRO 1 indicates the actual macro.

All this standard settings of the firmware will be restored with the menu function **RECALL FACTORY**.

<sup>\*)</sup> This value is dependent on factory setting!

#### **MACROS**

CI - 4040 or CI - 4050 MACROs are groups of user defined settings (such as paper length, font, pitch etc.). There are 4 MACROs available and can be activated by either the Operator Control Panel or software commands (see User Manual for details).

The Factory Default settings for the 4 MACROs can be seen on pages before.

### **MACRO Configuration**

There are two items in the **OFFLINE MENU** for macro configuration.

MACRO SELECT to activate a macro and CHANGE MACRO to define the individual parameter settings. All parameter settings via the operator panel or via software commands effect the currently selected MACRO. The currently selected MACRO is shown by a \* next to the MACRO number in the Configuration print (see pages before). When switching on the printer the last saved macro will be the current active MACRO. Once a MACRO setting parameter has been changed, it must be saved before the printer is powered off, or all changes will be lost. See page 25 how to save MACROs.

The following sequence of keys explain how to select macro 4 and change the font in macro 4 to Letter Gothic:

	KEY	Display	
1.	[START/STOP]	LOCAL	
2.	[MENU] MENU	MACRO SELECT	6
3.	[RIGHT] [Y]	MACRO 1	6
4.	[UP] [[]	MACRO 4	6
5.	[RIGHT] [Y]	MACRO 4	,
6.	[LEFT] [Z]	MACRO SELECT	6
7.	[DOWN] [\]	CHANGE MACRO	6
8.	[RIGHT] [Y]	FONT	6
9.	[RIGHT] [Y]	DATA	,
10.	[DOWN] [\]	L. GOTHIC LQ	6
11.	[RIGHT] [Y]	L. GOTHIC LQ	,
12.	[START/STOP]	READY 4 EL	_Q

#### **Quick MACRO Selection**

The 4 MACROs can be selected through quick select keys, when the printer is in the **READY mode**. This function can only be used for a quick selection for the following print jobs until the printer is switched off. It is not possible to save the macro selection when using the quick selection function.

The following sequence of keys explain how to select macro 2:

	KEY	Display	
1.	[MACRO 2]	MACRO 2	6
2.	[RIGHT] [Y]	MACRO 2	,
3.	[START/STOP]	READY	2 IPP

### **Emulation Selection**

The following emulations are included in the PM:

S	EPSON LQ / ESC/P2 (Default)	in Macro 1
S	IBM Proprinter XL 24	in Macro 2
S	IBM Proprinter XL 24 AGM	in Macro 3
S	EPSON LQ / ESC/P2	in Macro 4

The default configuration is ELQ Emulation in macro 1.

The display shows the selected macro and Emulation, for example:

READY 1	ELQ	Macro 1 with Epson LQ / ESC/P2 Emulation
READY 2	IPP	Macro 2 with IBM Proprinter Emulation
READY 3	AGM	Macro 3 with IBM Proprinter AGM Emulation
READY 4	ELQ	Macro 4 with Epson LQ / ESC/P2 Emulation

# **Vertical Position Adjustment**

Vertical Position Adjustment for cut sheet and page oriented applications In READY mode the printer provides a quick adjustment for the vertical position with printjobs using cut sheet or Form Feed commands at the end of every page. Pressing [V-POS ADJ] enters the adjustment procedure. The selected value becomes valid as offset starting on top of the next page.

The following sequence of keys show the Vertical Position Adjustment:

	KEY	Display		
1.	[INSERT or EJECT]	TRACTOR V	0	,
2.	[UP] [[]	TRACTOR V	- 1	6
3.	[UP] [[]	TRACTOR V	- 2	6
4.	[UP] [[]	TRACTOR V	- 2	,
5.	[START/STOP]	READY	1 EL	Q

### Vertical Position Displacement for fanfold applications

In **READY mode** the printer provides a quick adjustment for the vertical position within printjobs using fanfold paper and no Form Feed commands at the end of every page. Pressing [FANFOLD ADJ] enters the adjustment procedure. The displacement value performs a vertical shift of the actual print position on the paper. It is valid until the next Form Feed.

The following sequence of keys show the Fanfold Displacement:

	KEY		Display	
1.	[PAPER FEED]	会	FANFOLD DI	S. 0
2.	[PAPER FEED]	会	FANFOLD DI	S. +1
3.	[PAPER FEED]	会	FANFOLD DI	S. +2
4.	[PAPER FEED]	会	FANFOLD DI	S. +3
5.	[START/STOP]	$\bigcirc$	READY	1 ELQ

# **Quick Configuration Entries**

In **LOCAL** mode the printer provides quick entries into the configuration menu to provide an easy and fast access to the configuration of **Paper Source**, **Font** and **Pitch**. (see Configuration Menu on page 34)

The following sequence of keys show the configuration for Paper Source BIN 1:

	KEY	Display	
1.	[START/STOP]	LOCAL	
2.	[PAPER SOURCE]	TRACTOR	,
3.	[DOWN] [\]	MANUAL	6
4.	[DOWN] [\]	BIN 1	6
5.	[RIGHT] [Y]	BIN 1	,
6.	[START/STOP]	READY	1ELQ

# **How to Save Settings**

Only MACRO changes that have been saved will be kept after the printer has been powered off. The following key sequence show the MAIN FUNCTION **SAVE**:

	KEY	Display	
1.	[START/STOP]	LOCAL	
2.	[MENU] MENU	MACRO SELE	CT 6
3.	[UP] [[]	PRINT OUT	6
4.	[UP] [[]	SAVE	6
5.	[RIGHT] [Y]	SAVING NOW	,
6.	[START/STOP]	READY	1 ELQ

**Note:** The values of the "current settings" which can be programmed by PCL commands and the macro settings can be printed out on a list using the function **PRINT OUT** (see Configuration Print on pages 20 + 21)

# **Operator Panel Messages**

After switching the power ON the printer runs a self test. During the test the following messages may be shown on the display:

Display	That means	Cause / Action
No information, POWER ON indicator not lit.	No power or Line voltage set to 240V not to 115V	Mains cable not connected     PSU defective     Correct the line voltage switch
green and yellow LED give light but no reaction	hang up in reset after power on	CI - 4040 - Print CU-DEV defective CI - 4050 - PSU defective - Control Unit defective
#######	Firmware does not work	- PM not inserted - PM not correctly inserted - no firmware on PM - PROMs not correctly installed
TEST (flashing)	Initializing of the EEPROM	<ul><li>After first POWER ON with PM</li><li>Change of the PM</li><li>Contents of the EEPROM faulty</li></ul>
I/O OK	EEPROM located on the Control Unit not addressable	EEPROM - not installed - not correctly installed - defective
NV RAM OK	Error on the RAM of the Control Unit	- Control Unit defective
RAM OK	Checksum error EPROM 1	- (P)ROM defective
ROM 1 OK	No Fonts available	Character generator EPROM on PM damaged or missing

Display	That means	Cause / Action
мс ок	Fault on Control Unit or Line voltage set to 240V not to 115V	- Correct the line voltage switch - Control Unit defective - Type mismatch of PM and Control Unit - PBC (Printer Base Controller) on Control Unit damaged - SPC (Speed Controller) on Control Unit damaged - Transport lock not removed

Note: OK = Indication for previous test step was OK

If all tests have been passed successfully the following message will be displayed:

Display	That means	Cause / Action
READY 1ELQ (BUSY 1ELQ)	The Printer is OK	- Printer ready for operation

During normal operation the following messages are displayed if a condition exists which prevents normal operation of the printer:

Display	That means	Cause / Action	
LOCAL	Printer is in OFFLINE mode	Press [START/STOP] to continue.	
COVER OPEN	Top cover is opened when printer is in READY or BUSY mode	To continue close the cover and press [START/STOP]	
<b>LOAD BIN</b> (CI - 4050)	No paper in ASF cassette	Insert paper and press [START/STOP] to continue	
LOAD TRACTOR	No paper in tractor	Insert paper and press [START/STOP] to continue	
LOAD MANUAL	Paper should be fed manually	Printer starts automatically after receiving the paper	
PAPER JAM	No paper movement	To remove paper jam please refer to section Toubleshooting on page 30	
TEAR OFF PAPER	Paper path is not free to continue.	Tear off paper and press [START/STOP] to continue	
REMOVE PAPER	After printing a page when the output for cut sheets is selected to FRONT SIDE/KEY	Remove the page and press [START/STOP] to continue	

During normal operation the following **ERROR** Messages may occur:


Display	That means	Cause / Action
AGC ERROR	AGC ADJUST procedure fault	- Distance print head and platen faulty - Print head loose - Platen incorrectly installed - Ribbon not inserted - Horizontal drive without function - Platen is dirty
HOR. DRIVE ERROR	Horizontal drive without function	<ul> <li>Horizontal drive blocked</li> <li>Paper jam</li> <li>Distance of platen gap too narrow</li> <li>AGC procedure not in workable position</li> <li>Platen incorrectly installed</li> <li>No AGC ADJUST after print head or platen replacement</li> <li>Device electronic fault</li> <li>Encoder strip missing</li> <li>Horizontal drive fault</li> </ul>
BUFFER OVERFLOW	Handshake protocol error	- Check CTR - CTS or XON - XOFF protocol - Repeat data transfer
PARITY ERROR	Protocol error	- Check protocol setting of printer and host - Repeat data transfer
FRAMING ERROR	Protocol error	Check protocol setting of printer and host Repeat data transfer

# **Troubleshooting**


Note: DO NOT turn the printer off for paper jam recovery

in order not to lose any data.


#### PAPER JAM TRF (fanfold paper jam)

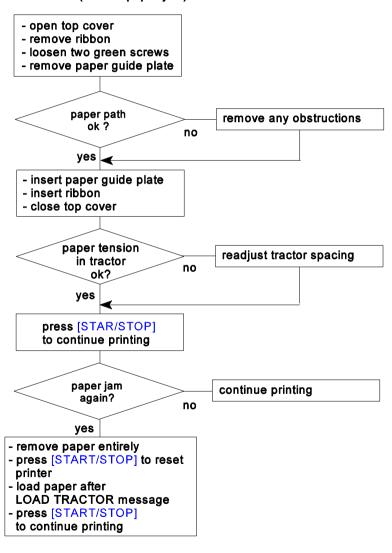


### PAPER JAM ASF or MANUAL (single sheets jammed)

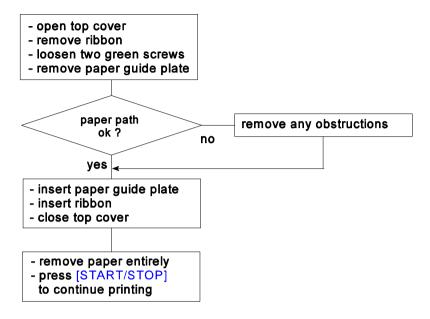


#### PARKING PAPER AND RESETTING TOP OF FORM

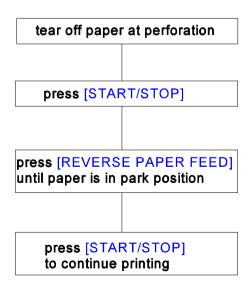

#### **NO PRINTOUT / NO PRINTING**

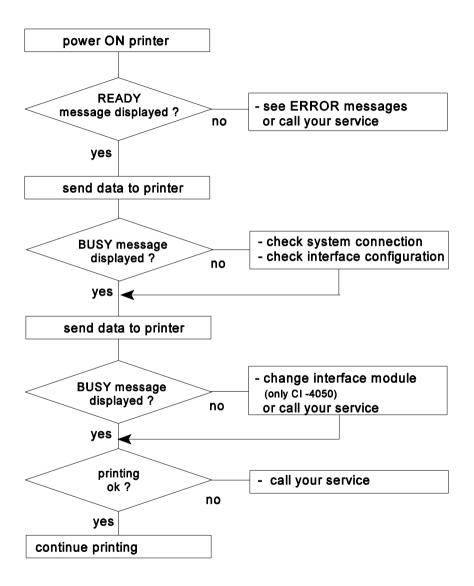


#### PRINT FAINT OR OF POOR QUALITY

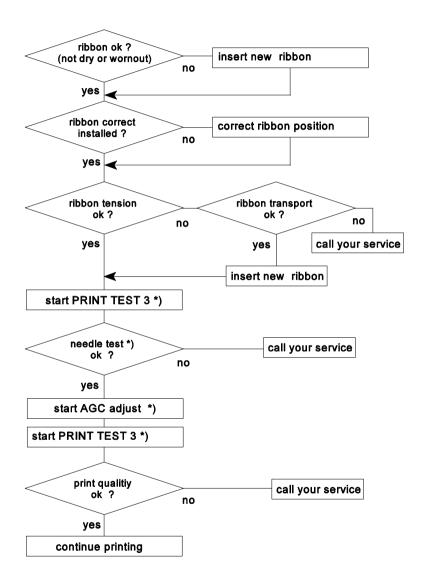



<sup>\*)</sup> see Configuration Menu on the next page and User's Manual (see CD-ROM).

### CI - 4040 / CI - 4050 CONFIGURATION MENU

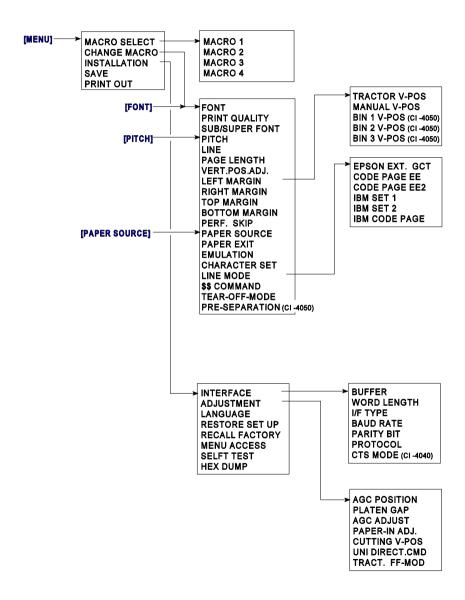

# Kurzanleitung

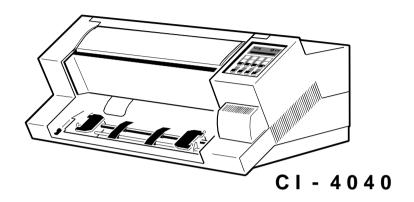

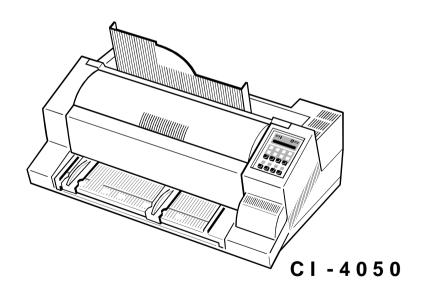



# Inhaltsverzeichnis

Sicherneitsbestimmungen	ı
Elektromagnetische Verträglichkeit	II
Betriebsumgebung	II
Informationen zum Handbuch	1
Abkürzungen und Akronyme	1
Der Drucker CI - 4040	2
Der Drucker CI - 4050	3
Transportsicherung entfernen	4
Einbau des Schnittstellenmoduls (PM) (nur für CI - 4050)	4
Anschließen an den Computer	5
Die Stromversorgung	5
Das Bedienfeld	
Beschreibung der Tasten	7
Farbband einlegen	0
Einsetzen der oberen Abdeckung (nur für CI - 4050)	2
Auswahl der Landessprache für das Bedienfeld	2
Papier laden	3
Manuelle Handeingabe 1	6
Optionale ASF Kassetten (nur für CI - 4050)	8
Schreibwalze 1	9
Druckkopf 1	9
Standardkonfiguration	0
Standardkonfiguration für Drucker CI - 4040	1
Standardkonfiguration für Drucker CI - 4050	2
Makros	3
Makro-Konfiguration	3
Schnelle Makroauswahl	4
Auswahl einer Emulation	4
Vertikale Positionierung	5
Endlosverschiebung 2	5
Schnelleinstellung 2	
Sicherung der ausgewählten und aktivierten Werte	6
Anzeigen am Bedienfeld 2	7
Fehlerbehebung 3	1
CI - 4040 / CI - 4050 Menüstruktur	5

### Sicherheitsbestimmungen

Die Drucker **PP 404** (CI - 4040) und **PP 405** (CI - 4050) entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nach IEC und VDE für Datenverarbeitungseinrichtungen (EN 60950).

Der Drucker ist mit einer sicherheitsgeprüften Netzleitung ausgerüstet und darf nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Der eingestellte Netzspannungsbereich muß mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.

Zur vollständigen Trennung vom Spannungsnetz (z. B. bei Instandhaltungsarbeiten oder bei Gefahr als Not-Aus-Einrichtung) muß die Steckverbindung des Netzkabels leicht zugänglich sein. Zur Trennung von der Netzspannung muß das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers spannungslos geschaltet werden.

Beim Aufstellen müssen die Umgebungsbedingungen beachtet werden. Auch sollten während Gewitter die Datenübertragungsleitungen weder angeschlossen noch gelöst werden.

Die Stromversorgung darf nur von Fachpersonal geöffnet werden. Reparaturen, die über die in Kapitel 4 beschriebenen Wartungsarbeiten hinausgehen, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Durch das Warnsymbol wird auf eine mögliche Verletzungsgefahr hingewiesen:



Dieses Symbol wird beim Öffnen der oberen Abdeckung sichtbar. Es signalisiert, daß der Druckkopf nach einer längeren Druckphase sehr heiß wird.

### Elektromagnetische Verträglichkeit

Hiermit wird bestätigt, daß vorliegende Geräte,

Typ: Drucker PP 404 (CI - 4040) und Drucker PP 405 (CI - 4050)

den Richtlinien des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (89/336/EWG) entspricht und damit die Voraussetzung für die Konformitätskennzeichnung mit dem CE-Zeichen erfüllt sind.

Um die Einhaltung der Grenzwerte gemäß dem Prüfnormen für Störaussendung (EN 55022, Klasse B) und Störfestigkeit (EN 50081-1, Generic Standard) zu gewährleisten, sind grundsätzlich abgeschirmte Schnittstellenkabel zu verwenden.

Modifikationen und Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

### Betriebsumgebung

Den Drucker nicht an Orten aufstellen, an denen er Feuchtigkeit oder Wärme ausgesetzt ist (z.B. in direktem Sonnenlicht).

S Temperatur: +10EC bis +35EC (+50EF bis +95EF)

S relative Feuchte: 20% bis 80%

s rel. Feuchte bei automatischer

S Papierzuführung: 30% bis 70%

Das Druckergehäuse ist mit Schlitzen und Öffnungen versehen, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann. Diese Öffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Bei der Verwendung von Endlospapier muß der Drucker so aufgestellt werden, daß seine Vorderkante leicht über die Tischkante hinausragt.

Außerdem ist sicherzustellen, daß die Kabel an der Rückseite des Druckers die Papierausgabe nicht behindern.

#### Informationen zum Handbuch

Die **CI - 4040 / CI - 4050 Kurzanleitung** ist eine Beschreibung der Drucker. Sie gibt einen schnellen Überblick über die Handhabung der Geräte. Die Kurzanleitung ist als Ergänzung zu dem Benutzerhandbuch gedacht, welches sich auf der beiliegenden CD-ROM befindet

.

Es werden die folgenden Schreibweisen verwendet:

**Fett** Titel und wichtige Informationen

Hinweis: Spezieller Ratschlag zur leichteren Handhabung.

Vorsicht: Wichtige Informationen, um eine Beschädigung des Gerätes

zu vermeiden.


[START/STOP] Tastenfunktionen werden durch das entsprechende Symbol

(z.B.: ) oder in eckigen Klammern angegeben.

### Abkürzungen und Akronyme

AGC	Automatische Druckspaltkontrolle (Automatic Gap Control)
ASF	Automatische Papierzuführung, Kassette für Einzelblätter (Automatic Sheet Feeder)
KAS	Papierquelle für ASF Kassette
EE	Osteuropa (Eastern European)
LCD	Flüssigkristallanzeige (LiquidCrystal Display)
LED	Lichtaussendende Diode (Light Emitting Diode)
MAKRO	Benutzerdefinierte Gruppe (1 bis 4) von gespeicherten Parametern
PM	Schnittstelle (Personality Module), Seriell und Parallel
PH	Druckkopf (Print Head)
LQ	Schrift in Briefqualität (Letter Quality)
NLQ	Schrift in Memoqualität (Near Letter Quality)

### Der Drucker CI - 4040

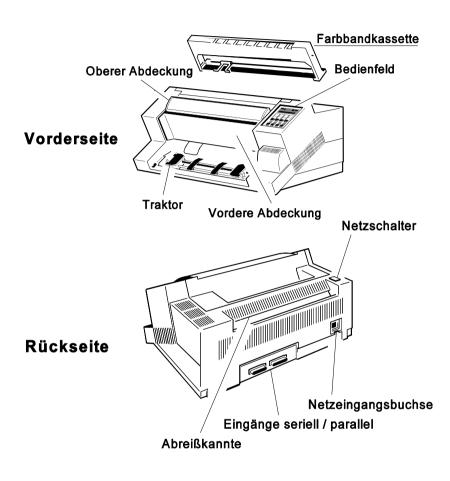











manuelle Handeingabe

### Der Drucker CI - 4050

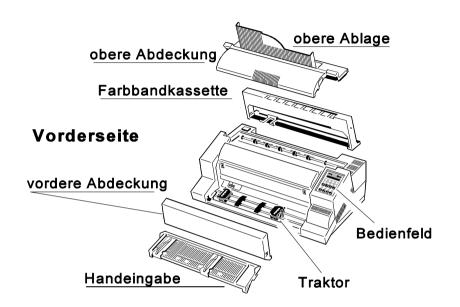

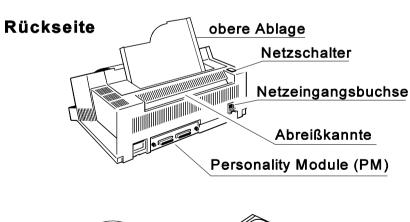

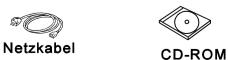

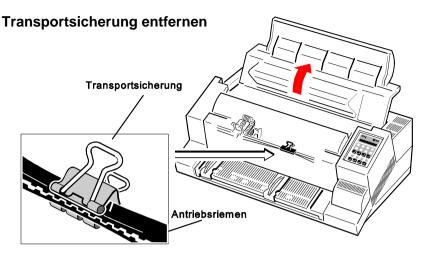


- S Die obere Abdeckung links und rechts fassen und anheben.
- S die Transportsicherungsklammer (12) vom Antriebsriemen des Druckkopfes abnehmen

### Einbau des Schnittstellenmoduls (PM) (nur für Drucker CI - 4050)

S Das Personality Modul mit oben liegender Bauteilseite einführen, bis der Stecker vollständig einrastet. Die beiden Verriegelungsschrauben handfest anziehen.

#### Hinweis:


- S Vermeiden Sie jede Berührung mit den Anschlußstiften und Bauteilen des Personality Moduls, um elektrostatischer Entladung vorzubeugen.
- S Niemals bei eingeschaltetem Drucker das Personality Modul ein- oder ausbauen.

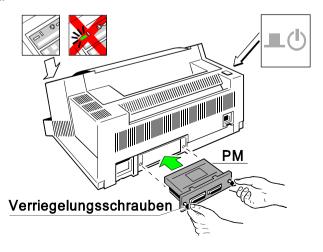


### Anschließen an den Computer

Hinweis: Drucker und Computer muß ausschaltet sein.

S Das vom Computer kommende Schnittstellenkabel mit dem parallelen bzw. dem seriellen Anschluß des Druckers verbinden.

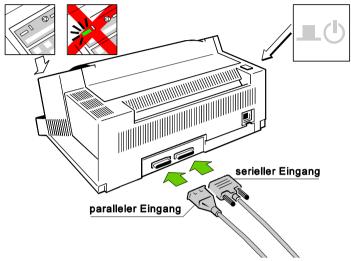


# **Die Stromversorgung**

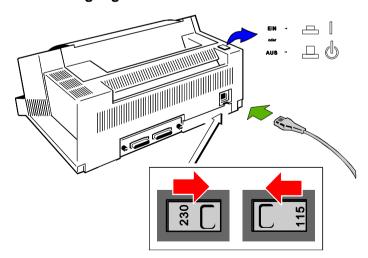

- S Vor dem Einschalten die richtige Netzspannung überprüfen.
- S Nach dem Einschalten leuchtet die grüne LED am Bedienfeld.

#### Das Bedienfeld

Wirkung der acht Funktionstasten ist abhängig von der Betriebsart des Druckers.

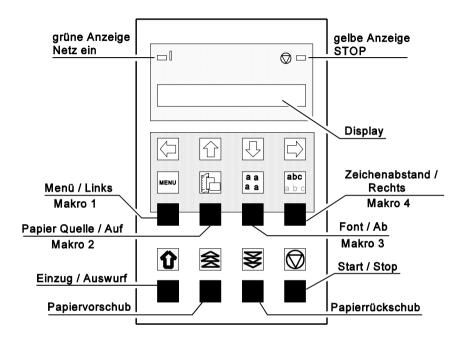

Die Funktionstasten sind im STOP Modus aktiv. In den STOP Modus gelangt man durch Drücken der [START / STOP] Taste.

Nach Betätigung einer der Tasten in der oberen Reihe, werden die Funktionen nach links, auf, ab oder nach rechts zur Navigation durch das Menü wirksam.

Um die Basisfunktionen (Menü, Papierquelle, Font, oder Zeichenabstand) zu deaktivieren, die [START / STOP] Taste noch einmal mal Betätigen.

Status	BEREIT	STOP	MENÜ Modus
MENU	[Makro 1]	[MENUE]	[LINKS]

### [Makro 1]

Durch Betätigung dieser Taste wechselt der Drucker in den **STOP** Modus. Das gewählt Makro 1 kann durch die Taste [RECHTS] aktiviert werden. Im Falle eines Bedienungsfehlers drückt man [START/STOP] Taste noch einmal. In beiden Fällen kehrt der Drucker in den **BEREIT** Modus zurück.

### [MENUE]

Sobald der Menü-Modus aktiviert ist, können die Tasten der oberen Reihe nur noch zur Navigation durch das Menü benutzt werden (auf, ab, rechts, oder links).

### [LINKS]

Diese Taste nutzt man, um im Menü eine Stufe zurück zugelangen.

L	[PAPIER QUELLE]	[AUF]
	~~	

#### [Makro 2]

Durch Betätigung dieser Taste wechselt der Drucker in den **STOP** Modus. Das gewählt Makro 2 kann durch die Taste [RECHTS] aktiviert werden. Im Falle eines Bedienungsfehlers drückt man [START/STOP] Taste noch einmal. In beiden Fällen kehrt der Drucker in den **BEREIT** Modus zurück.

#### [PAPIERQUELLE]

Zur schnellen Einstellung des Papierweges im MENUE (siehe Seite 34).

### [AUF]

Diese Teste nutzt man, um im Menü weiter nach oben zugelangen.

	[Makro 3]	[FONT]	[AB]
aa			

### [Makro 3]

Durch Betätigung dieser Taste wechselt der Drucker in den **STOP** Modus. Das gewählt Makro 3 kann durch die Taste [RECHTS] aktiviert werden. Im Falle eines Bedienungsfehlers drückt man [START/STOP] Taste noch einmal. In beiden Fällen kehrt der Drucker in den **BEREIT** Modus zurück.

### [FONT]

Zur schnellen Einstellung des Fonts (Schriftart) im MENUE (siehe Seite 34).

### [AB]

Diese Teste nutzt man, um im Menü weiter nach unten zugelangen.

Status	BEREIT	STOP	MENÜ Modus
abc a b c	[Makro 4]	[ZEICHEN ABSTAND]	[RECHTS]

### [Makro 4]

Durch Betätigung dieser Taste wechselt der Drucker in den **STOP** Modus. Das gewählt Makro 4 kann durch die Taste [RECHTS] aktiviert werden. Im Falle eines Bedienungsfehlers drückt man [START/STOP] Taste noch einmal. In beiden Fällen kehrt der Drucker in den **BEREIT** Modus zurück.

#### [ZEICHENABSTAND]

Zur schnellen Einstellung des Zeichenabstandes im MENUE (siehe Seite 34).

#### [RECHTS]

Diese Teste nutzt man, um im Menü weiter nach rechts zugelangen. In der letzten Stufe des Menü-Modus erreicht man die Selektion einer Menüeinstellung. Auch wird mit dieser Taste die Sicherung aller Einstellungen aktiviert (siehe Seite 25 und 34).

Û	[VERT.POS. JUST.]	[EINZUG / AUSWURF]	_
---	----------------------	-----------------------	---

# [VERT.POS.JUST.] (Vertikale Positionierung)

Mit dieser Funktion erreicht man den direkten Einsprung in den Menü Modus, um die vertikale Positionierung anzupassen. Verändert wird die Einstellung im aktuellen Makro für den z. Zt. selektierten Papierweg (TRAKTOR V für den Traktor, MANUELL V für die manuelle Papierzuführung.

Der von dieser Einstellung abgedeckte Bereich beträgt -  $^{15}/_{60}$  bis + $^{240}/_{60}$  Zoll ( $^{1}/_{60}$ " × 0,42 mm), wobei "-" (minus) eine Verschiebung nach oben und "+" (plus) nach unten bedeutet. Eine Selektion der Werte erreicht man mit den Tasten [AUF] oder [AB].

Empfehlenswert ist die Einstellung von **VERT.POS.JUST.** vor dem Beginn eines Ausdruckes.

Die Parameter werden mit der Taste [RECHTS] selektiert und sind damit ein Teil der Druckerkonfiguration. Es ist empfehlenswert, die gewählte Einstellung in einem Makro zu sichern (siehe Seite 25).

#### [EINZUG / AUSWURF]

Nach Betätigung der Einzug- oder Auswurftaste wird Endlospapier aus der Parkposition in die Druckposition oder aus der Druckposition zur Abreißposition geschoben. Nach dem Abreißen wird bei einem folgenden Druckauftrag das Endlospapier auf die erste zu bedruckende Zeile zurückgeschoben.

Status	BEREIT	STOP	MENÜ Modus
会	[ENDLOS JUST]	[PAPIERVOR SCHUB]	_

#### *IENDLOS JUST1*

Endlosformulare können mit dieser Funktion manuell verschoben werden, wenn sie sich an der Parkposition befinden oder bereits Daten im Puffer sind bzw. ein Formular teilweise bedruckt ist. Die Endlospapier Verschiebung kann nur im **BEREIT** oder **AKTIV** Modus aktiviert werden.

### [PAPIERVORSCHUB]

Das Papier bewegt sich vorwärts, zuerst in Schritten von <sup>1</sup>/<sub>90</sub> Zoll (0,28 mm). Wenn eine dieser Tasten niedergehalten wird, erfolgt ein kontinuierlicher Vorschub.

Beim Vorschub stoppt Endlospapier, wenn es aus der Parkposition kommt, an der Druckposition, oder wenn es aus der Druckposition kommt, an der Abreißposition.

— [PAPIERRÜCK — SCHUB]
------------------------

### [PAPIERRÜCKSCHUB]

Das Papier bewegt sich rückwärts, zuerst in Schritten von <sup>1</sup>/<sub>90</sub> Zoll (0,28 mm). Wenn eine dieser Tasten niedergehalten wird, erfolgt ein kontinuierlicher Rückschub.

Beim Rückschub stoppt Endlospapier entweder an der Parkposition, Druckposition oder an der Abreißposition.

	[STOP]	[START]	_
--	--------	---------	---

#### [STOP]


Nach Betätigung dieser Taste wechselt der Drucker in den **Stop** Modus.

#### [START]


Nach Betätigung dieser Taste wechselt der Drucker in den **BEREIT** Modus.

# Farbband einlegen


- S Schalten Sie den Drucker am Netzschalter EIN.
- S Den Drucker durch betätigen der [START/STOP] Taste in den STOP Modus setzen.
- S Obere Abdeckung öffnen. Der Druckkopf fährt in die richtige Position.
- S Das Farbband durch Drehen des Knopfes in Uhrzeigerrichtung straffen. Schieben Sie die grüne Bandführung in die auf dem Kunststoffgehäuse gezeigte Position (siehe Abbildung).

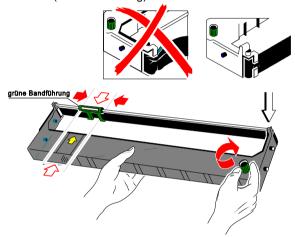


S Die Farbbandkassette mit dem Farbband nach unten in den Drucker führen. Danach die oberen Montagestifte der Kassette auf den oberen Teil der grünen Farbbandhalterung legen. In dieser Position berührt die grüne Farbbandführung die grüne Kunststoffklemme.

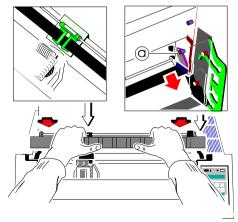

S Anschließend die Kassette auf sich zu bewegen, bis sie an beiden Seiten hörbar einrastet. Jetzt schwenken Sie das Farbband unter den Druckkopf bis die unteren Haltestifte ebenfalls hörbar einrasten.

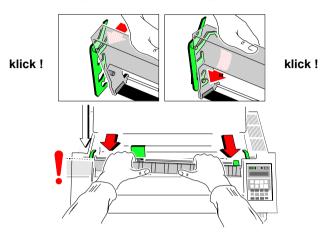

*Hinweis:* Wenn die Farbbandkassette richtig eingesetzt ist, sitzt sie leicht schräg im Drucker.

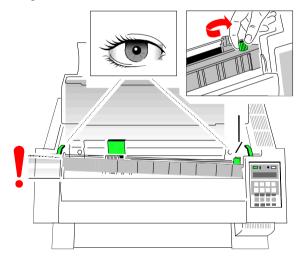


- S Durch Hin- und Herziehen des Druckkopfes das Farbband in die richtige Position bringen.
- S Das Farbband durch Drehen des Knopfes in Uhrzeigerrichtung glattziehen.
- S Die obere Abdeckung wieder schließen und [START/STOP] ☑ drücken.

# Einsetzen der oberen Ablage (nur für Drucker CI - 4050)

Die obere Ablage in eine der beiden Führungsschienen in der oberen Abdeckung stecken. Die Bedeutung der beiden Positionen:

- S für Papier mit einem Gewicht von 80 g/m² (linkes Bild)
- S für dünnes Papier (rechtes Bild)

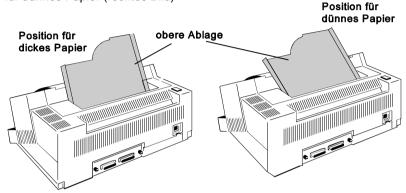

# Auswahl der Landessprache für das Bedienfeld

Durch die folgenden Schritte erhalten sie die Anzeige im Bedienfeld in Deutsch.

Taste	Anzeige		
1. Schalten Sie den Druck	er ein.		
2. [STOP] (93)	LOCAL		
3. [MENUE] [MENU] (94)	MACRO SELECT6		
4. [AB] [\] [\]	INSTALLATION	6 (94)	
5. [RECHTS] [Y]	7 INTERFACE	6	
6. [AB] [\] [\]	7 LANGUAGE	6	93
7.[RECHTS] [Y]	7 ENGLISH	*	
8. [AB] [\]	7 DEUTSCH		
9. [RECHTS] [Y]	7 DEUTSCH	*	
10. [LINKS] [Z]	7 SPRACHE	6	
11. [LINKS] [Z]	INSTALLATION	6	
12. [AB] [\]	MENÜ SICHERN	6	
13. [RECHTS] [Y]	7 SICHERT	6	
	MENÜ SICHERN	6	
14. [START] (93)	BEREIT 1	ELQ	


### Papier laden

#### Traktor:


### Einlegen von Endlospapier

S Der Drucker muß leicht über die Vorderkante des Tisches oder des Druckertisches hinausragen. Stellen Sie sicher, daß der Weg der Papierausgabe nicht durch Kabel an der Rückseite des Druckers behindert wird.

Hinweis: (nur für Drucker CI - 4040) Wenn die Handeingabe (Option) benutzt wird, diese gegen den Widerstand anheben und nach vorne herausnehmen.

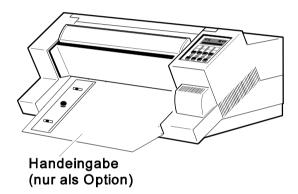


Hinweis: (nur für Drucker CI - 4050) Die Handeingabe vorne an beiden Seiten festhalten, gegen den Widerstand nach oben ziehen und nach vorne herausnehmen.

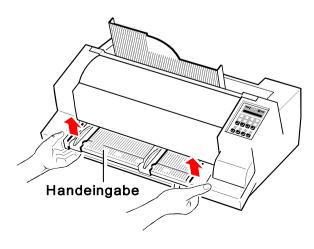


#### für beide Drucker:

- S Die grünen Fixierhebel nach vorne ziehen, um die Traktoren zu lösen.
- S Den linken Traktor ganz nach links bewegen und durch Zurückdrücken des grünen Hebels arretieren.
- S Den rechten Traktor ungefähr auf die Breite des Papiers einstellen und die Papierstützen in gleichmäßigem Abstand verteilen.

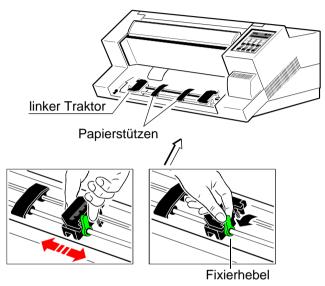

- S Die Traktorklappen (1) öffnen und das Papier einlegen.
- S Traktorklappen schliessen.
- S Den rechten Traktor etwas nach rechts schieben, um die obere Kante des Endlospapiers zu spannen, aber nicht zu straff.
- S Die grünen Fixierhebel wieder zurückstellen, um die Traktoren zu arretieren.

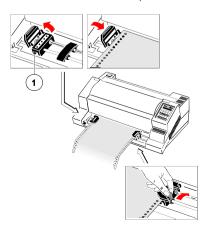

- S Den manuellen Formulareinzug wieder anbringen.
- S Einen Druckvorgang starten, um die Ränder zu kontrollieren. Die Traktoren verschieben, bis der Drucker innerhalb des gewünschten Bereiches druckt.

	Taste	Anzeige			
1.	Drucker einschalten	BEREIT	1 ELQ		
2.	[STOP]	STOP			
3.	[MENUE] MENU	MAKRO AUSWAHL	. 6		
4.	[AB] [\] [\]	INSTALLATION	6		
5.	[RECHTS] [Y]	7 SCHNITTSTELLE	6		
6.	[AUF] [[] [[]	7 DRUCKERTEST	6		
7.	[RECHTS] [Y]	7 DIAGONALTEST			
Nut	ze [AB] [\] um DR.GRAUERT oder	· HW-AUSBAU zu wä	hlen		
8.	[RECHTS] [Y]	7 DIAGONALTEST	*		
9.	[START]	DIAGONALTEST	*		
Der	Der Drucker startet den Ausdruck.				

## Druckertest beenden:


1.	[STOP]	7 DIAGONALTEST	- *
2.	[LINKS] [Z]	7 DRUCKERTEST	6
3.	[START]	BEREIT	1 ELQ

## Manuelle Handeingabe

### für Drucker CI - 4040 (Option)

Für den Einzug von Einzelblättern oder einzelnen Formularsätzen gibt es als Option die manuelle Handeingabe.

- S Die manuelle Handeingabe (1) von vorne über die Traktoren einschieben und nach unten drücken.
- S Die Schraube (2) der linken Papierführung (3) lösen, auf die Position des linken Randes einstellen und mit der Schraube (2) fixieren.

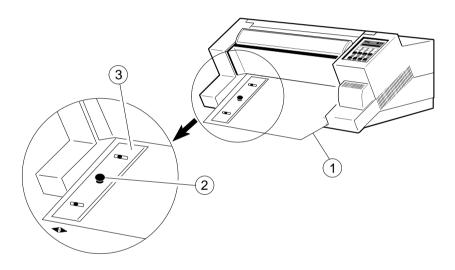


Hinweis: Wenn sich nach Änderung der Papierquelle noch Endlospapier im Druckbereich befindet, wird es vorgeschoben und die Meldung PAP. ABREISSEN wird angezeigt.

### für Drucker CI - 4050 (Standard)

- S Kontrollieren, ob der manuelle Formulareinzug (1) installiert ist.
- S Die linke Papierführung in die gekennzeichnete Position (22) auf dem Formulareinzug bringen. Bei dieser Einstellung ist der Rand so klein wie möglich.

S Die rechte Papierführung (23) auf die Breite des verwendeten Papiers einstellen

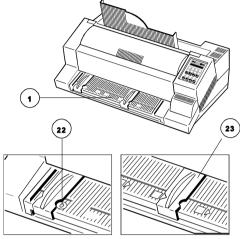

#### für beide Drucker

S Die Papierquelle MANUELL mit Hilfe der folgenden Schritte wählen::

Taste	Anzeige	
1. Drucker einschalten	BEREIT	1 ELQ
2. [STOP] 🔯	STOP	
3. [PAPIER QUELLE]	TRAKTOR	х
4. [AB] [\]	MANUELL	6
5. [RECHTS] [Y]	MANUELL	X


Hinweis: Wenn sich nach Änderung der Papierquelle noch Endlospapier im Druckbereich befindet, wird es vorgeschoben und die Meldung PAP. ABREISSEN wird angezeigt.

S Wenn jetzt ein Ausdruck gestartet wird, dann erscheint die Meldung PAPIER ANLEGEN. Ein einzelnes Blatt gerade anlegen. Kurz darauf zieht der Drucker das Blatt ein.

# Optionale ASF Kassetten (nur für Drucker CI - 4050)

Der Drucker kann mit bis zu drei ASF-Kassetten (**A**utomatic **S**heet **F**eeder) für die automatische Papierzuführung bestückt werden:


- S Typ A für normales Papier und Formularsätze
- S Typ B für dickes Papier, schwere Formularsätze und Briefumschläge (Die ASF-Kassette B ist mit einem Briefumschlag-Aufkleber gekennzeichnet.)

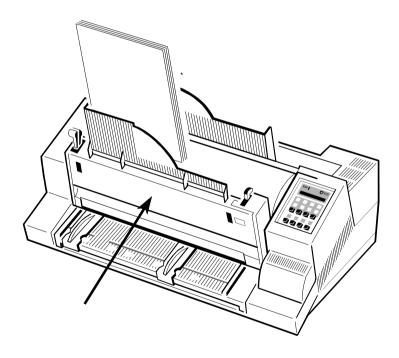


Für ausführliche Informationen siehe Kapitel **7.2 ASF Kassetten** im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

## **Schreibwalze**

Die Schreibwalze ist eine schwere Walze mit einer gummierten Oberfläche. Sie wird unter dem Papier für den Gegendruck für die Nadeln des Druckkopfes benötigt.

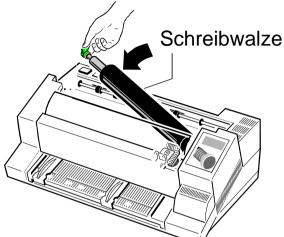

# **Druckkopf**

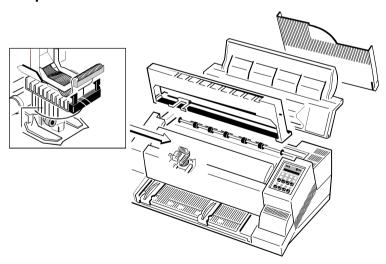

Hinweis: Ausführliche Informationen über das Auswechseln der Schreibwalze und des Druckkopfes sind im Kapitel 4 Wartung und Pflege im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM vorhanden.

# Standardkonfiguration

Mit der Funktion **MENUE DRUCKEN** erhält man einen Ausdruck aller Einstellungen der vier Makros. Dir folgenden Schritte erzeugen den Ausdruck.


Taste	ANZEIGE	
1. Den Drucker einschalten	BEREIT 1	ELQ
2. [STOP] 🔘	STOP	
3. [MENUE] MENU	MAKRO AUSWAHL	6
4. [AUF] [[]	MENUE DRUCKEN	6
5. [RECHTS] [Y]	7 MENUE DRUCKE	N
6. [RECHTS] [Y]	7 MENUE DRUCKE	N x
7. [START] 🔘	7 MENUE DRUCKE	N x

Der Drucker wird den Ausdruck auf das Papier in dem selektierten Papierweg drucken und in den STOP Modus zurückkehren . Danach erscheint die folgende Meldung auf dem Display:

8. 7 MENUE DRUCKEN

9. [START] BEREIT 1 ELQ

*Hinweis:* Wenn der gewünschte Ausdruck nicht fehlerlos abläuft, informieren Sir bitte den zuständigen Service.

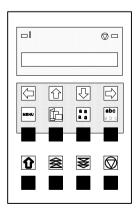

# **Fabrikeinstellung**

Der erste Ausdruck des Menüs hat das folgende Aussehen:

## Standard Konfiguration für Drucker CI - 4040

MENUE AUSDRUCK		VER	SION	20xxxxxx	
SCHNITTSTELLE		EIN	STELLUNGEN		
BAUD-RATE PARITAET PROTOKOLL	8 KBYTE 8 BIT PARALL./ RS232 9600 BIT/S IGNORIEREN DTR CTS IGNORIEREN	KOP PAP SCH UNI	POSITION FABSTAND IER-IN JUST. NEIDE V-POS -DIREKT.BEF KT. FF-MODE	24 0 0 0 0 JA FF IGNORIEREN	*)
		MEN	UEZUGRIFF	ALLE FUNKT.	
AKTUELL	E EINSTELLUNGEN	MAKRO 1*	MAKRO 2	MAKRO 3	MAKRO 4
FONT	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
DRUCKQUAL.	LQ	LQ	LQ	LQ	LQ
GRAFIK QUAL.	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
HALBZEILE	POSITIONIERUNG	POSITIONIERUNG	POSITIONIERUNG	POSITIONIERUNG	POSITIONIERUNG
ZEICHENABSTAND	10 ZCH/ZOLL	10 ZCH/ZOLL	10 ZCH/ZOLL	10 ZCH/ZOLL	10 ZCH/ZOLL
ZEILENABSTAND	6 ZEICHEN/ZOLL	6 ZEICHEN/ZOLL	6 ZEICHEN/ZOLL	6 ZEICHEN/ZOLL	6 ZEICHEN/ZOLL
FORMULARLAENGE	72 ZEILEN	72 ZEILEN	72 ZEILEN	72 ZEILEN	72 ZEILEN
TRAKTOR V-POS	0	0	0	0	0
MANUELL V-POS		-		0	
ZEILENANFANG	1 POSITION	1 POSITION	1 POSITION	1 POSITION	1 POSITION
ZEILENENDE	136 POSITION	136 POSITION	136 POSITION	136 POSITION	136 POSITION
ERSTE ZEILE	1 ZEILE	1 ZEILE	1 ZEILE	1 ZEILE	1 ZEILE
LETZTE TEILE	1 VON UNTEN	1 VON UNTEN	1 VON UNTEN	1 VON UNTEN	1 VON UNTEN
PERF. SPRUNG	JA	JA	JA	JA	
PAPIERQUELLE		TRAKTOR			TRAKTOR
PAPIERAUSGABE		ABLAGE			
EMULATION	EPSON LQ	EPSON LQ	IBM PROPR.	IBM PROPR. AGM	EPSON LQ
ZEICHENSATZ	EPSON EXT.GCT	EPSON EXT.GCT	IBM SET 2	IBM SET 2	EPSON EXT. GCT
	3: GERMANY	3: GERMANY	1: U.S.A.	1: U.S.A.	1: U.S.A.
ZEILENMODUS	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR
\$\$-BEFEHL	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
ABREISSEN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

Hinweis: Der Stern (') nach MAKRO 1 zeigt das z. Zt. aktuelle Makro an.

Durch die Menüfunktion **FABRIKEINST.** (Fabrikeinstellung) werden diese Standardeinstellungen wieder hergestellt.

<sup>\*)</sup> Dieser Wert hängt von der werkseitigen Einstellung ab!

# Standard Konfiguration für Drucker CI - 4050

MENUE AUSDRUCK		VER	SION	20xxxxxx	
SCHNITTSTELLE	SCHNITTSTELLE		EINSTELLUNGEN		
PUFFERGROESSE ZEICHENLAENGE SCHNITTS. TYP BAUD-RATE PARITAET PROTOKOLL AUTOSTATUS	8 KBYTE 8 BIT BEIDE AKTIV 9600 BIT/S IGNORIEREN DTR NEIN	KOP PAP SCH UNI	POSITION FABSTAND IER-IN JUST. NEIDE V-POS -DIREKT.BEF KT. FF-MODE	24 0 0 0 0 JA FF IGNORIEREN	*)
		MEN	UEZUGRIFF	ALLE FUNKT.	
AKTUELL	E EINSTELLUNGEN	MAKRO 1*	MAKRO 2	MAKRO 3	MAKRO 4
FONT DRUCKQUAL.	DATA LO	DATA LO	DATA LO	DATA LO	DATA LO
GRAFIK QUAL.	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	~
_	POSITIONIERUNG				
HALBZEILE ZEICHENABSTAND				10 ZCH/ZOLL	
	6 ZEICHEN/ZOLL				
FORMULARLAENGE		72 ZEILEN	72 ZEILEN	72 ZEILEN	72 ZEILEN
TRAKTOR V-POS	/2 ZEILEN	/2 ZEILEN	/2 ZEILEN	/2 ZEILEN	/2 ZEILEN
MANUELL V-POS	0	0	0	0	0
KAS. 1 V-POS	0	0	0	0	0
KAS. 2 V-POS	0	0	0	0	0
KAS. 3 V-POS	0	0	0	0	0
ZEILENANFANG	-	1 POSITION	-	-	•
ZEILENENDE		136 POSITION	136 POSITION		136 POSITION
ERSTE ZEILE	1 ZEILE	1 ZEILE	1 ZEILE	1 ZEILE	
LETZTE ZEILE	1 VON UNTEN				
PERF. SRUNG	JA	JA	JA	JA	TA.
PAPIERQUELLE	TRAKTOR		TRAKTOR	TRAKTOR	TRAKTOR
PAPIERQUELLE	ABLAGE	ABLAGE	ABLAGE	ABLAGE	ABLAGE
EMULATION	EPSON LO	EPSON LO		IBM PROPR. AGM	
	EPSON LQ EPSON EXT.GCT				EPSON LQ EPSON EXT. GCT
ZEICHENSMIZ	3: GERMANY		1: U.S.A.		
ZEILENMODUS					
SS-BEFEHL	LF=LF, CR=CR NEIN	LF=LF, CR=CR NEIN	LF=LF, CR=CR NEIN	LF=LF, CR=CR NEIN	LF=LF, CR=CR NEIN
SS-BEFEHL ABREISSEN	NEIN NEIN	NEIN NEIN	NEIN	NEIN NEIN	NEIN NEIN
VORVEREINZELN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

Hinweis: Der Stern (') nach MAKRO 1 zeigt das z. Zt. aktuelle Makro an.

Durch die Menüfunktion **FABRIKEINST.** (Fabrikeinstellung) werden diese Standardeinstellungen wieder hergestellt.

<sup>\*)</sup> Dieser Wert hängt von der werkseitigen Einstellung ab!

### **Makros**

Die CI - 4040 oder CI - 4050 Makros sind durch den Anwender definierte Einstellungen (wie: Papierlänge, Font, Zeichenabstand.). Diese Einstellungen werden in Gruppen (Makro 1 bis Makro 4) zusammengefasst. Alle vier Makros können durch den Anwender über das Bedienfeld oder durch die Software mit einen Befehl aktiviert werden (siehe Benutzerhandbuch auf der CD-ROM). Die Fabrikeinstellungen aller vier Makros sind auf den vorherigen Seiten beschrieben

## **Makro-Konfiguration**

Mit der Menüfunktion MAKRO AUSWAHL wird ein Makro aktiviert und durch AENDERN MAKRO können alle Einstellungen verändert werden. Auch hier ist eine Änderung durch den Anwender über das Bedienfeld oder durch die Software mit einen Befehl im aktuellen Makro möglich. Ein Stern (') nach der dem Makro folgenden Ziffer zeigt das aktuelle Makro an. Nach dem Einschalten des Druckers wird das zuletzt gesicherte Makro aktiv. Das bedeutet, wenn in einem Makro einige Werte verändert werden, so muß das Makro auch gesichert werden (siehe Seite 26).

Das folgende Beispiel zeigt wie **Makro 4** ausgewählt wird und der Font in Makro 4 von DATA in **Letter Gothic** verändert wird:

	Taste	Anzeige	
1.	[STOP]	STOP	
2.	[MENUE] MENU	MAKRO AUSWAH	L 6
3.	[RECHTS] [Y]	MAKRO 1	6
4.	[AUF] [[]	MAKRO 4	6
5.	[RECHTS] [Y]	MAKRO 4	x
6.	LINKS] [Z]	MAKRO AUSWAH	L 6
7.	[AB] [\]	AENDERN MAKRO	) 6
8.	[RECHTS] [Y]	FONT	6
9.	[RECHTS] [Y]	DATA	x
10.	[AB] [\]	L. GOTHIC LQ	6
11.	[RECHTS] [Y]	L. GOTHIC LQ	x
12.	[START]	BEREIT	4 ELQ

### Schnelle Makroauswahl

Die vier Makros können direkt im **BEREIT** Modus ausgewählt werden. Diese Funktion ist nur für einen schnellen Zugriff auf ein Makro gedacht (z.B. für eine spezielle Anwendung). Änderungen sind auf diesem Wege nicht möglich. Das selektierte Makro kann natürlich gesichert werden (siehe Seite 26). Das folgende Beispiel zeigt, wie das Makro 2 ausgewählt wird:

	Taste	Anzeige	
1.	Drucker einschalten	BEREIT	1 ELQ
2.	[MAKRO 2] [	MACRO 2	6
3.	[RECHTS] [Y]	MACRO 2	x
4.	[START]	BEREIT	2 IPP

## **Auswahl einer Emulation**

Folgende Emulationen sind auf dem PM gespeichert:

S	EPSON LQ / ESC/P2 (Standard)	in Makro 1
S	IBM Proprinter XL 24	in Makro 2
S	IBM Proprinter XL 24 AGM	in Makro 3
S	EPSON LQ / ESC/P2	in Makro 4

Die Standard-Konfiguration ist die Epson LQ Emulation in Makro 1.

Die Anzeige zeigt welches Makro und welche Emulation aktiv ist:

BEREIT 1	ELQ	Makro 1 mit Epson LQ / ESC/P2 Emulation
BEREIT 2	IPP	Makro 2 mit IBM Proprinter Emulation
BEREIT 3	AGM	Makro 3 mit IBM Proprinter AGM Emulation
BEREIT 4	ELQ	Makro 4 mit Epson LQ / ESC/P2 Emulation

# **Vertikale Positionierung**

Mit dieser Funktion erreicht man den direkten Einsprung in den Menü Modus, um die vertikale Positionierung anzupassen. Verändert wird die Einstellung im aktuellen Makro für den z. Zt. selektierten Papierweg. Mit **TRAKTOR V** (Traktor) oder **MANUELL V** (manuelle Papierzuführung) und nur für den Drucker CI - 4050 **BIN x V-POS** (x = 1 bis 3).

	Taste	Anzeige
1.	[EINZUG/AUSWURF]	TRACTOR V 0 x
2.	[AUF] [[]	TRACTOR V - 1 6
3.	[AUF] [[]	TRACTOR V - 2 6
4.	[AUF] [[]	TRACTOR V - 2 x
5.	[START]	BEREIT 1 ELQ

# Endlosverschiebung mit der Taste 会 ("Handradfunktion")

Endlosformulare können mit dieser Funktion manuell verschoben werden, wenn sie sich an der Parkposition befinden oder bereits Daten im Puffer sind bzw. ein Formular teilweise bedruckt ist. Die Endlospapier Verschiebung kann nur im **BEREIT** oder **AKTIV** Modus aktiviert werden.

Nach Betätigung der Taste erscheint im Anzeigefeld die Meldung ENDLOS JUST. mit dem Wert 0, der Drucker hält einen evtl. laufenden Ausdruck an und wechselt in den STOP Modus.

	Taste	Anzeige	
1.	[PAPIERVORSCHUB]	FANFOLD DIS.	0
2.	[PAPIERVORSCHUB]	FANFOLD DIS.	⊦1
3.	[PAPIERVORSCHUB]	FANFOLD DIS.	<b>-</b> 2
4.	[PAPIERVORSCHUB]	FANFOLD DIS.	⊦3
5.	[START]	READY 1 EL	.Q

# Schnelleinstellungen

Das folgende Beispiel zeigt die Auswahl der Papierquelle Kassette 1.

Hinweis: Der Drucker CI - 4040 hat nur die Papierquelle Traktor und Manuell.

Taste	Anzeige	
[STOP]	STOP	
[PAPiERQUELLE] 🔂	TRAKTOR	×
[AB] [\]	MANUELL	6
[AB] [\]	KASSETTE 1	6
[RECHTS] [Y]	KASSETTE 1	×
[START]	BEREIT	1 ELQ
	[STOP] (STOP) (PAPIERQUELLE) (FAB) [N] [AB] [N]	[STOP]   [PAPIERQUELLE]   [AB] [\]  [AB] [\]  [RECHTS] [Y]  STOP  TRAKTOR  MANUELL  KASSETTE 1  KASSETTE 1

## Sicherung der ausgewählten und aktivierten Werte

Soll die Auswahl permanent sein, d.h. nach Aus- und Einschalten des Druckers erhalten bleiben, so wird dies mit der Funktion **MENUE SICHERN** erreicht. Die folgenden Schritte sind dafür notwendig:

	Taste	Anzeige	
1.	[STOP]	STOP	
2.	[MENU] MENU	MAKRO AUSWAHL	6
3.	[AUF] [[]	DRUCKERTEST	6
4.	[AUF] [[]	MENUE SICHERN	6
5.	[RECHTS] [Y]	SICHERT	×
6.	[START]	BEREIT 1	ELQ

Hinweis: Nach Einstellung der verschiedenen Möglichkeiten können die Parameter- und Makro-Einstellungen mit der Funktion **MENUE DRUCKEN** ausgedruckt werden (siehe Standardkonfiguration Seite 21 + 22)

# Anzeigen am Bedienfeld

Nach dem Einschalten des Druckers wird automatisch ein Selbsttest durchlaufen. Im Fehlerfalle erscheint eine der folgenden Meldungen auf der Anzeige:

ANZEIGE	Das bedeutet	Ursache
Keine Informa- tion NETZ-EIN LED leuchtet nicht!	kein Strom	<ul><li>Netzkabel angeschlossen?</li><li>Kontrolleinheit defekt</li><li>Falsche Volteinstellung</li></ul>
Gelbe und grüne LED leuchtet, aber keine weitere Reaktion	Fehler nach dem Einschalten	CI - 4040: - CU-DEV defekt CI - 4050: - Netzteil defekt - Kontrolleinheit defekt
#######	Firmware arbeitet nicht	<ul><li>PM nicht eingebaut</li><li>PM nicht richtig eingebaut</li><li>keine Firmware auf dem PM</li><li>PROMs nicht richtig installiert</li></ul>
TEST (blinkend)	Initialisierung des EEPROM	<ul><li>Drucker wurde erstmalig mit einem PM eingeschaltet</li><li>Ein anderes PM wurde installiert</li><li>Inhalt des EEPROM fehlerhaft</li></ul>
I/O ОК	EEPROM auf der Kon- trolleinheit nicht adres- sierbar	EEPROM - ist nicht eingebaut - falsch eingebaut - schadhaft
NV RAM OK	Fehler im RAM auf der Kontrolleinheit	- Kontrolleinheit fehlerhaft
RAM OK	Prüfsummenfehler	- (P)ROM defekt
ROM 1 OK	Keine Fonts verfügbar	- Zeichengenerator EROM) auf dem PM zerstört oder nicht vorhanden

ANZEIGE	Das bedeutet	Ursache
MC OK	Fehler in der Kontrollein- heit oder falsche Volteinstellung	<ul> <li>Kontrolleinheit fehlerhaft</li> <li>Verschiedene Stände von PM und Kontrolleinheit</li> <li>Printer Base Controller (PCB) auf der Kontrolleinheit fehlerhaft</li> <li>Speed Controller (SPC) auf der Kontrolleinheit fehlerhaft</li> <li>Transportsicherung nicht entfernt</li> </ul>

Hinweis: OK bedeutet, dass der vorhergehende Schritt noch fehlerfrei war.

Wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen sind, erscheint die folgende Meldung:

ANZEIGE	Das bedeutet	Ursache
BEREIT 1 ELQ oder AKTIV 1 ELQ	Der Drucker ist in Ord- nung	- Drucker einsatzbereit

Während des normalen Betriebs können folgende Meldungen oder Fehlermeldungen auftreten:


Anzeige	Das bedeutet	Ursache / Aktion
STOP	Der Drucker befindet sich im STOP Modus	[START/STOP] drücken um fortzusetzen
DECKEL OFFEN	Obere Abdeckung ist geöffnet und der Drucker befindet sich im BEREIT oder AKTIV Modus	Abdeckung schließen und [START/STOP] drücken um fortzusetzen
<b>KAS. LADEN</b> (CI - 4050)	kein Papier in der ASF Kassette	Papier einlegen und [START/STOP] drücken
TRAKTOR LADEN	kein Papier im Traktor	Papier einlegen und [START/STOP] drücken
PAPIER ANLEGEN	Papieranforderung für die manuelle Zuführung	Papier zuführen, Drucker zieht nach kurzer Verzögerung ein
1		zur Fehlerbehebung siehe Fehlerdiagramm Seite 31 + 32
PAP. ABREISSEN	Endlospapier nach Papierwegwechsel noch im Drucker  Papier abreißen und [START/STOP] drücken	
PAP. ENTNEHMEN	AUSGABE VORN/Q gewählt	Papier entnehmen und [START/STOP] drücken

ANZEIGE	Das bedeutet	Ursache / Aktion
AGC FEHLER	Die AGC JUSTIEREN Prozedur ist fehlerhaft	<ul> <li>Abstand Druckkopf und Druckwalze fehlerhaft</li> <li>Druckkopf lose</li> <li>Druckwalze fehlerhaft eingebaut</li> <li>Farbband nicht eingelegt</li> <li>Horizontalantrieb ohne Funktion</li> <li>Walze verschmutzt</li> </ul>
HORIZ. FEHLER	Horizontalantrieb ohne Funktion	<ul> <li>Blockierter Horizontalantrieb</li> <li>Papierstau</li> <li>Druckspalt</li> <li>AGC Prozedur auf unzulässiger Position ausgeführt</li> <li>Druckwalze falsch eingebaut</li> <li>Keine AGC JUSTIEREN Prozedur nach Druckkopf- Druckwalzenwechsel durchgeführt</li> <li>Abtastlineal fehlt</li> <li>Horizontalantrieb defekt</li> </ul>
PARITÄTSFEHLER	Protokollfehler	<ul> <li>Die Protokolleinstellung von Drucker und Host-Computer überprüfen</li> <li>Datentransfer wiederholen</li> </ul>
SPEICH. ÜBERLAUF	Fehler im Handshake- Protokoll	CTR - CTS oder XON - XOFF     Protokoll überprüfen     Datentransfer wiederholen
EMPFANGSFEHLER	Protokollfehler	Die Protokolleinstellung von Drucker und Host-Computer überprüfen Datentransfer wiederholen


# Fehlerbehebung

Hinweis: Den Drucker im Falle eins Papierstaues nicht ausschalten, denn ein Datenverlust ist möglich


#### PAPIERSTAU TRF (Stau beim Endlospapier)

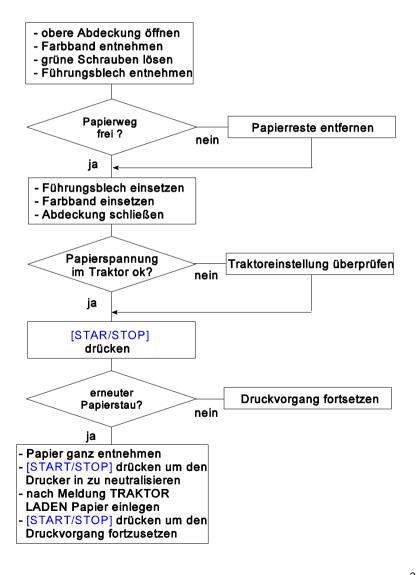


#### PAPERSTAU ASF oder MANUELL

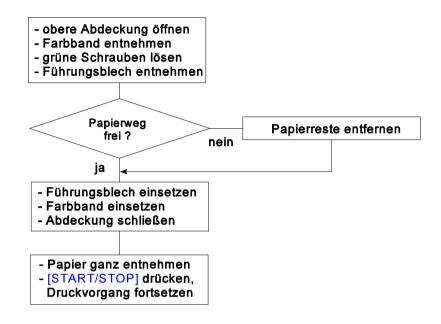


#### PARKING PAPER AND RESETTING TOP OF FORM

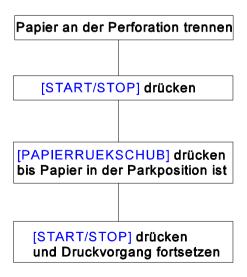

### kein Ausdruck

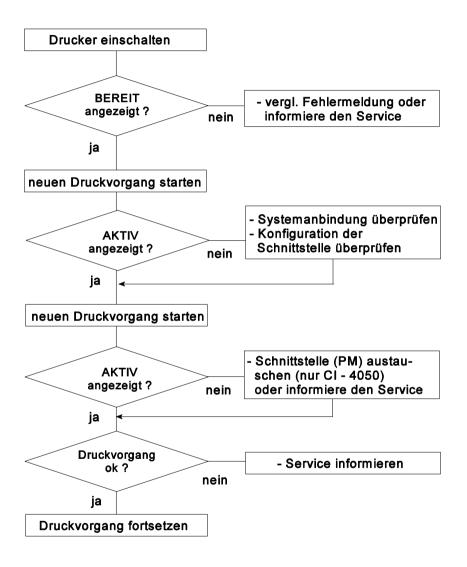

### schlechte Druckqualität

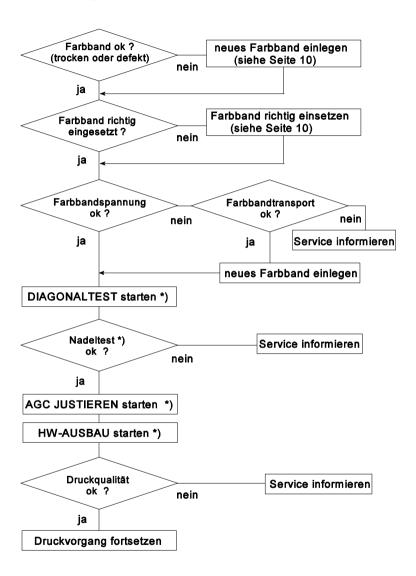

<sup>\*)</sup> siehe Menüstruktur auf der nächsten Seite und im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

### CI - 4040 / CI - 4050 Menüstruktur

